



KORUS

CRÉER DES ENCOCHES
COUP DE POUCE

Préparation des fichiers et export pdf

Créer des repères d'encoche

Encoche coup de pouce

Découpe en demi-lune sur un corps d'ouvrage, pour en repérer les différents chapitres.

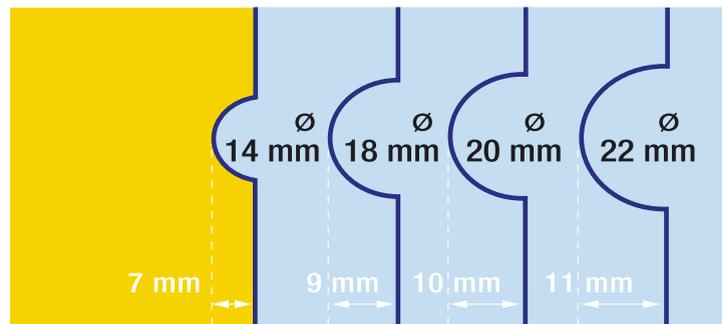


Schéma des diamètres et profondeurs **utilisées** dans notre atelier, et **préconisées** sur votre fichier de mise en page.


Méthode à suivre :

Permet de vérifier avec certitude le placement des éléments et le respect des zones de sécurité pour le façonnage.

- Lors de la conception de votre document sous InDesign, créez un calque nommé « Encoche ».
- **Les filets du tracé doivent être en cinquième couleur, en surimpression, et d'une épaisseur de 0,5 pts.**
 - › Pour créer une cinquième couleur sous InDesign, vous devez utiliser une nuance de ton direct.
 - › Menu fenêtre > Couleur > Nuancier > Créer une nouvelle nuance > Double clic sur l'icône.
 - › Une fenêtre Option de nouvelle nuance s'ouvre.
 - › Nommer le ton direct Encoche > Type > Ton direct > Mode CMJN
 - › Sélectionner le **Magenta à 100%** pour représenter le tracé.
 - › Affecter une surimpression de contour au tracé.
 - › Menu > Fenêtre > Sortie > Option d'objet > Sélectionner surimpression de contour
 - › Verrouiller votre calque, pour ne pas ajouter d'éléments non désirés.



- Créer la forme souhaitée sur le calque « Encoche».
- Générer un nouveau calque sous InDesign nommer le base Quadri > Commencer votre composition.
- La découpe **doit apparaître au Recto et au Verso de chaque page du PDF.**
- Vérifier sur votre PDF, que la découpe est en 5ème couleur.
- Décocher la couleur découpe, aucune réserve blanche ne doit apparaître.
- N'oublier pas le de fond perdu au niveau de la découpe coup de pouce.

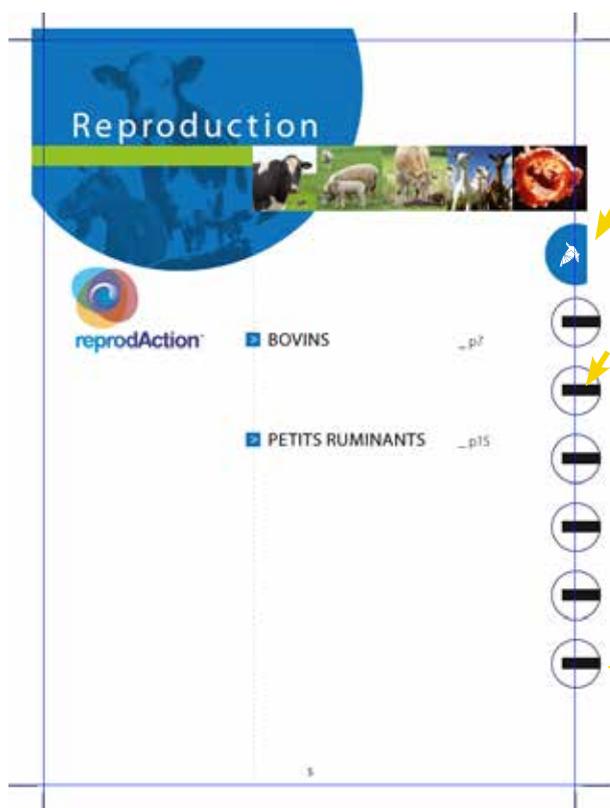

- Pour obtenir une finition de qualité, agrandir les demi-lunes de couleur imprimées de 2 mm par rapport au format de la découpe (voir exemple).
- Pour le façonnier, rajouter sur votre fichier de mise en page des repères techniques simulant les parties supprimées lors de la découpe. Ils seront visibles sur la tranche de la brochure et servent à sélectionner le nombre exact de feuillets par encoche.
- Les centrer à l'endroit prévu de l'encoche, et s'assurer qu'ils partiront à la découpe.
- Les présenter sous la forme d'un pavé Noir à 100%, de 3 mm au carré **avec du bord perdu.**
- **Impératif**, ces repères seront placés au recto du dernier feuillet découpé à chaque position d'encoche (voir exemple).





KORUS

39, rue de Bréteil
33320 EYSINES
Tél : 05 56 16 18 80
Fax : 05 56 16 18 90

www.korus-imprimerie.fr